

Порядок эксплуатации бензиновых мотопомп

1. Провести внешний осмотр мотопомпы. Проверить надежность подсоединения всасывающего и напорного рукавов.
2. Подготовьте к запуску двигатель согласно «Инструкции по эксплуатации двигателя» (заправить маслом, топливом и т.д.).
3. Установить мотопомпу вблизи водоема (емкости); опустить фильтр всасывающего рукава в водоем как показано на рисунке 1; отвернуть пробку 11 (см. [Устройство и работа бензиновой мотопомпы](#)); залить через воронку чистую воду до полного заполнения внутренних полостей насоса. Признаком полного заполнения является отсутствие выхода воздушных пузырьков из корпуса. Плотнo, от руки, заверните пробку 11.
4. Запустите двигатель и убедитесь, что мотопомпа подает воду. В противном случае следует остановить двигатель выключателем зажигания. При нормальной работе мотопомпы установить рычаг управления двигателем в положение, соответствующее минимально устойчивым оборотам двигателя - прогреть двигатель в течение 1-2 минут.
5. Обкатка мотопомпы:
 - 1) Начинать эксплуатацию мотопомпы только после прогрева двигателя в течение 1-2 минут; в процессе работы следить за отсутствием перегрева цилиндра двигателя.
 - 2) Не перегружать мотопомпу длительной непрерывной работой.
 - 3) Не эксплуатировать двигатель на полных оборотах коленчатого вала (при полностью открытой дроссельной заслонке).
 - 4) Своевременно и качественно проводить работы, предусмотренные данной инструкцией

В процессе эксплуатации мотопомпы необходимо проводить периодические работы по профилактике и своевременному выявлению неисправностей мотопомпы для поддержания её в постоянной готовности к работе.

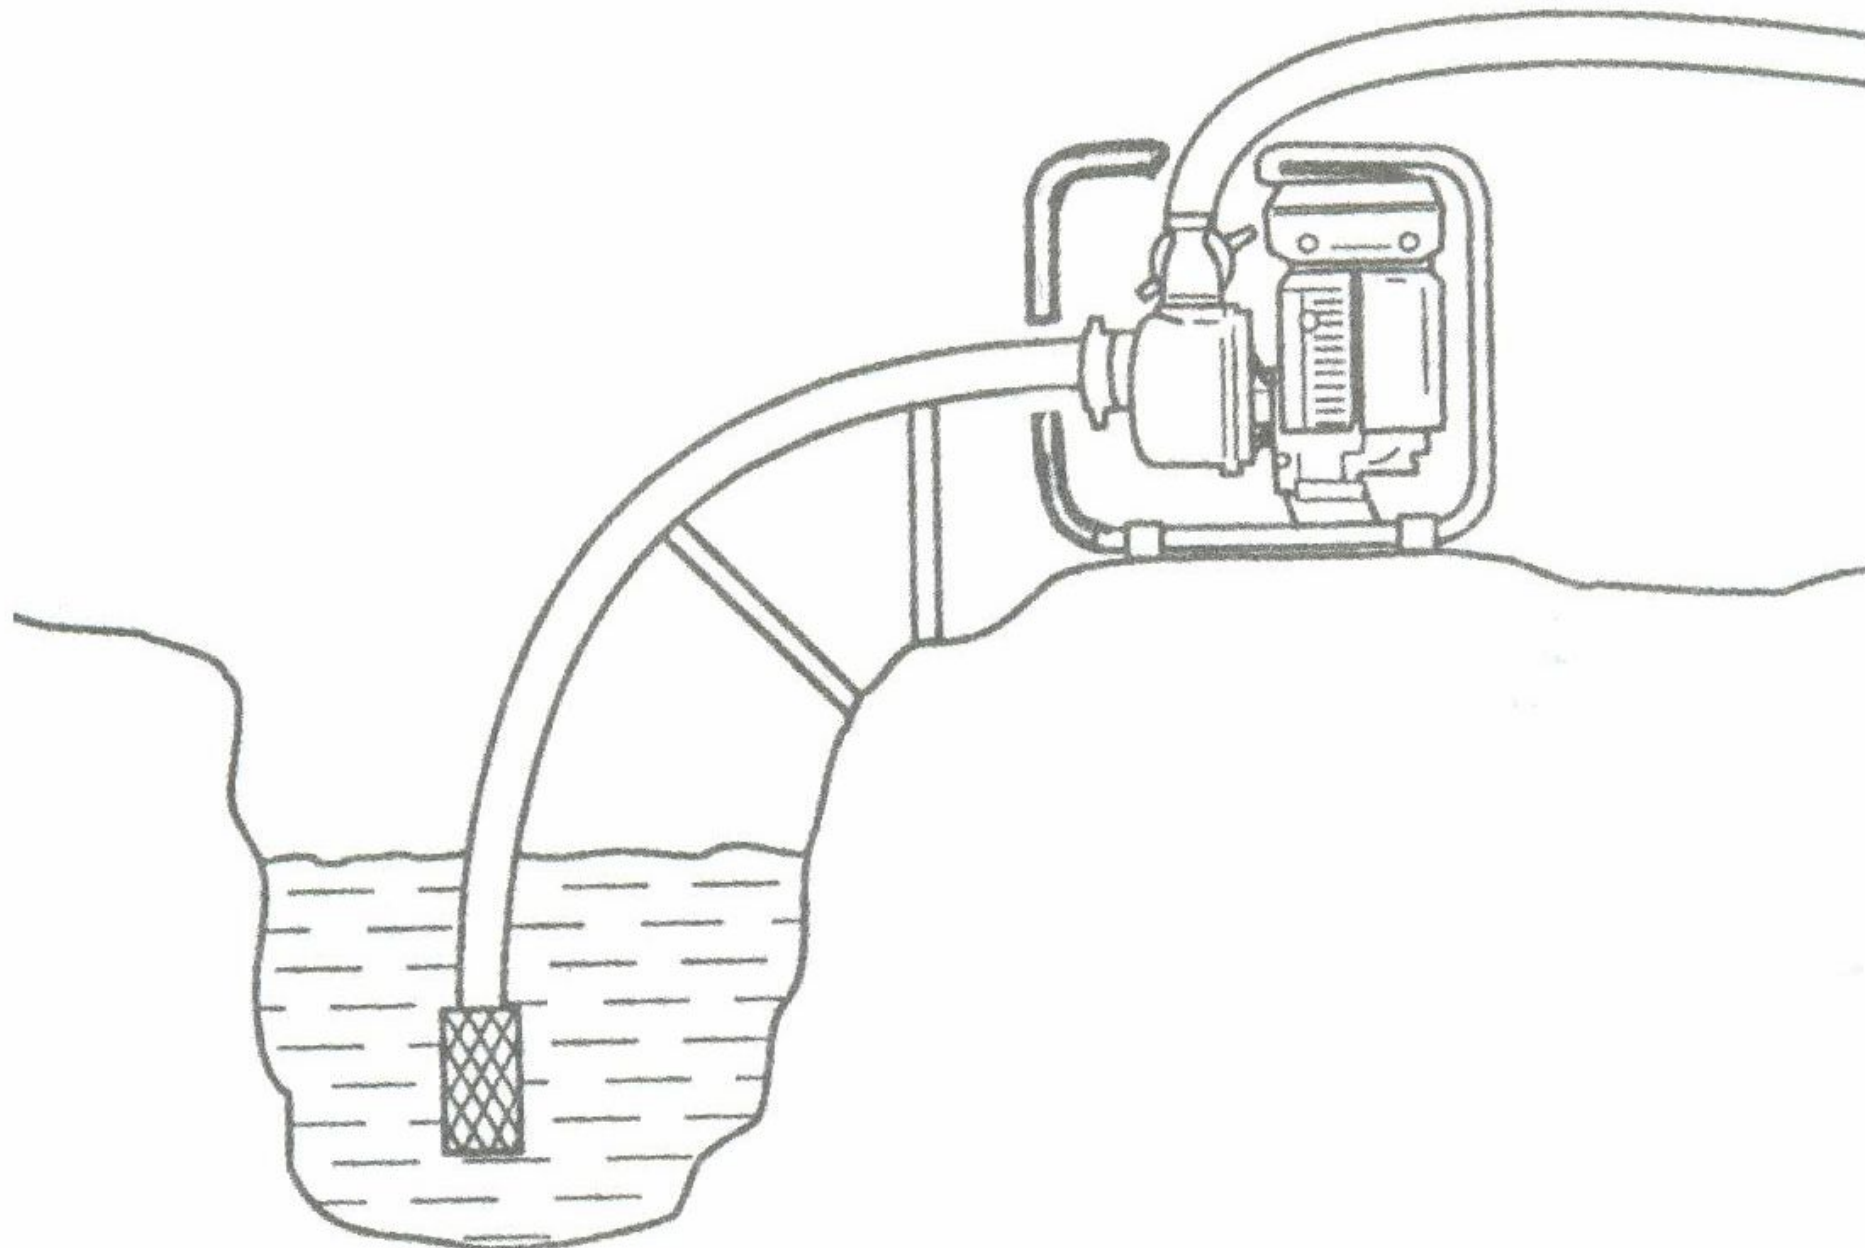


Рисунок 1.