


Панель управления и индикации стабилизатора напряжения ССК-16-220 (статическая точность 4%)

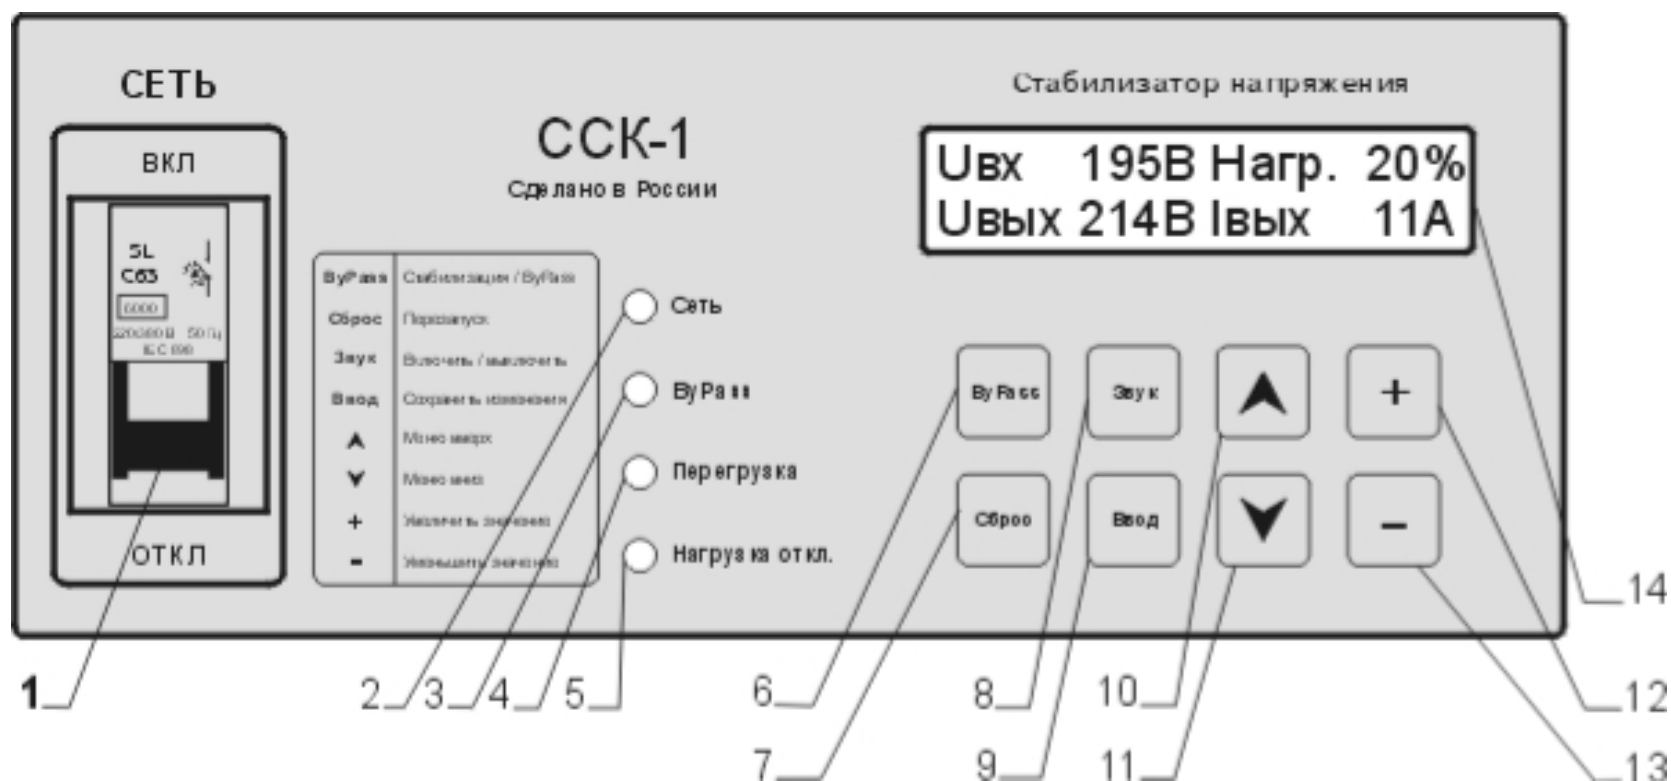

1- Автоматический выключатель «Сеть», 2-индикатор «Сеть», 3-индикатор отключения режима стабилизации и перехода в режим прямого включения (BY PASS), 4-индикатор перегрузки, 5-индикатор срабатывания защиты нагрузки потребителя, 6-кнопка принудительного включения/отключения режима BYPASS, 7-кнопка «Сброс», 8-кнопка включения/выключения звуковых сигналов, 9-кнопка «Ввод», 10 и 11 - кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения по меню стабилизатора, 12 и 13 - кнопки «+» и «-» для изменения параметров настройки стабилизатора, 14-табло ЖКИ.