


## Принципиальная схема устройства параллельной работы дизельных генераторов

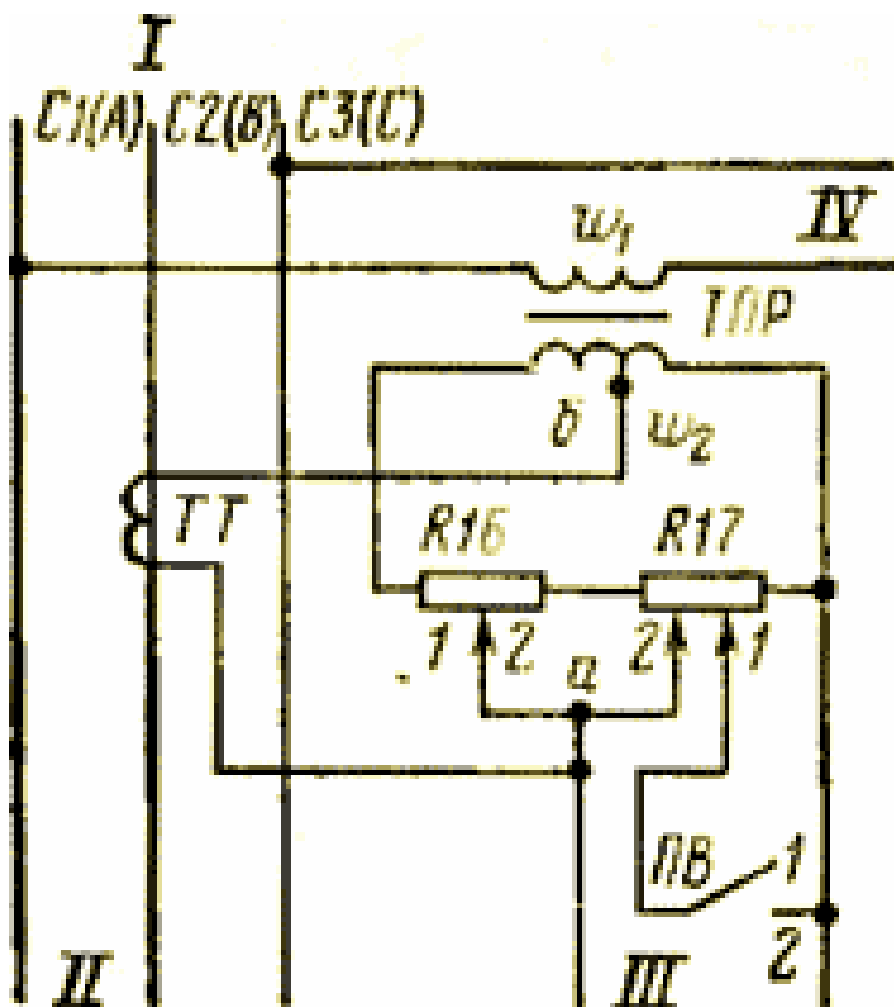

I — от генератора; II — к нагрузке; III — уравнивательные соединения;  
IV — к измерительному [трансформатору](#) корректора; положения  
переключателя ПВ: 1 — без статизма; 2 — со статизмом.