

Схема ручного запуска бензинового генератора REAL

- Следуя стрелке, установите рычаг дроссельной заслонки в положение «OFF» (ЗАКРЫТО).

Перед запуском двигателя:



- Отсоедините соединения постоянного и переменного тока.
- Приведите топливный кран в положение «ON» (ОТКРЫТО).
- Приведите переключатель зажигания двигателя в положение «ON» (ЗАКРЫТО).



- Приведите переключатель зажигания двигателя в положение «ON» (ВКЛЮЧЕНО).



Переключатель зажигания двигателя

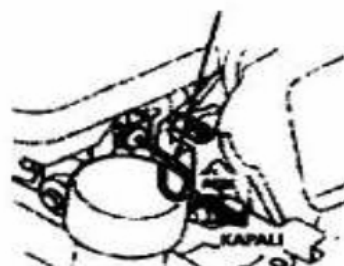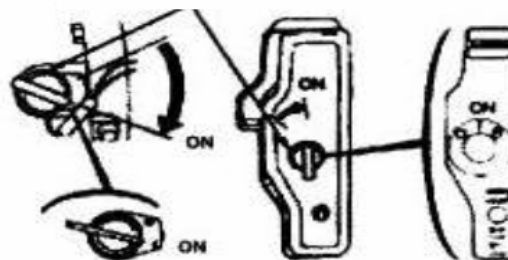

Потяните медленно пусковой шнур, пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните за шнур. Двигатель должен запуститься. Повторите процедуру до тех пор, пока двигатель не запустится.

