


Схема подключения блока АВР и дизельного генератора

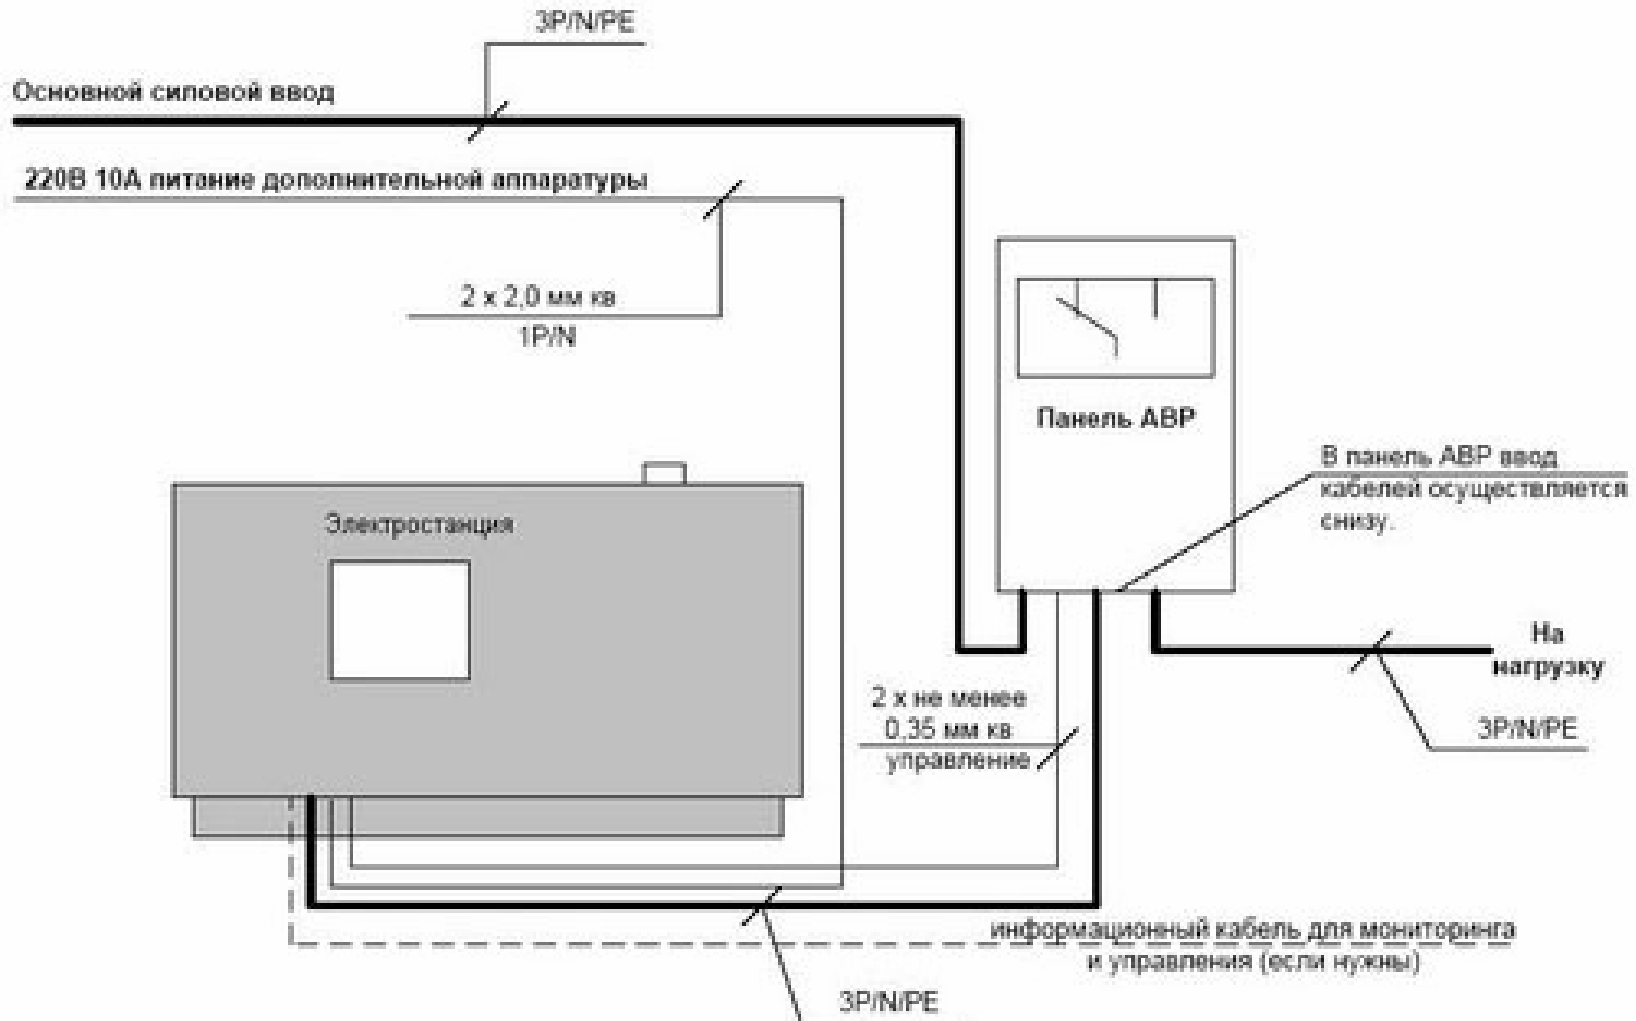



www.mobyplus.ru
e-mail: info@mobyplus.ru
Телефон: +7 (495) 542-40-94
Факс: +7 (495) 751-68-75

Распределительный щит и панель АВР рекомендуется устанавливать рядом для минимизации длины кабельных линий.

При наличии в комплекте поставки удаленного мониторинга между ДГУ и планируемой точкой подключения (удаленный компьютер или телефонный порт) должен быть проложен информационный кабель (3 витых пары в экране).

При параллельной работе нескольких ДГУ между ними должны быть проложены контрольный (5 жил) и информационный кабели (две витых пары в экране).