


Схема проверки уровня масла бензинового генератора Gesan G10000V, G10TFV

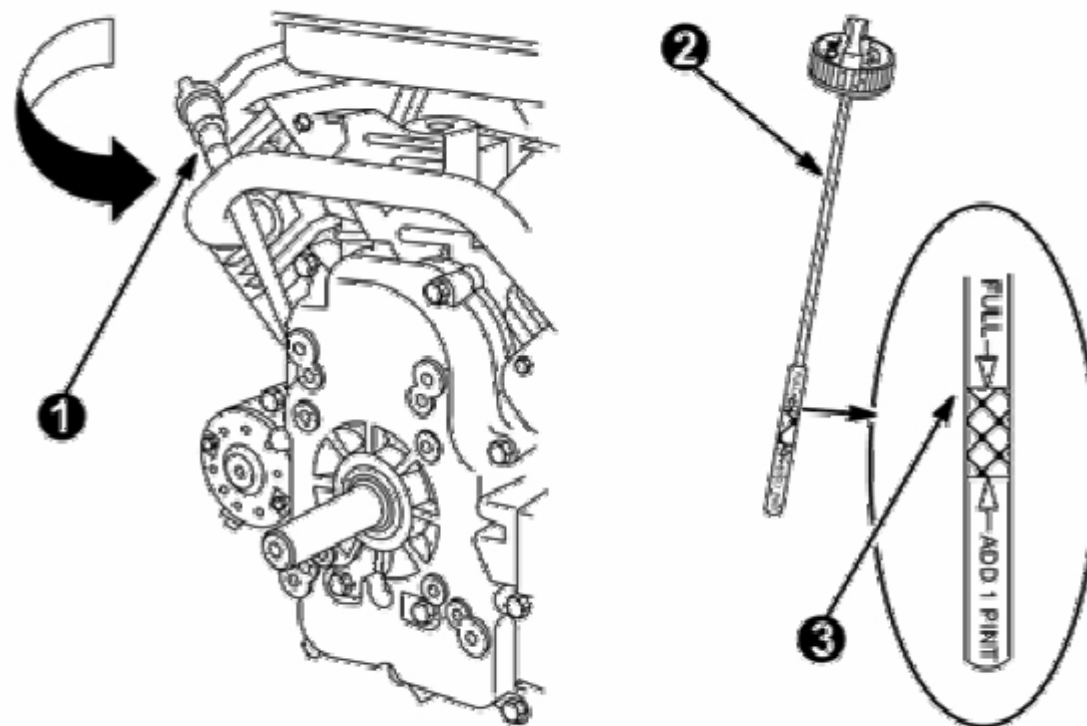

- А) Выньте щуп и протрите его тканью;
- Б) Вставьте щуп в отверстие бака;
- В) Если уровень масла ниже минимального, добавьте необходимое количество