


## Схема замены масла мини генераторов SDMO серии LX

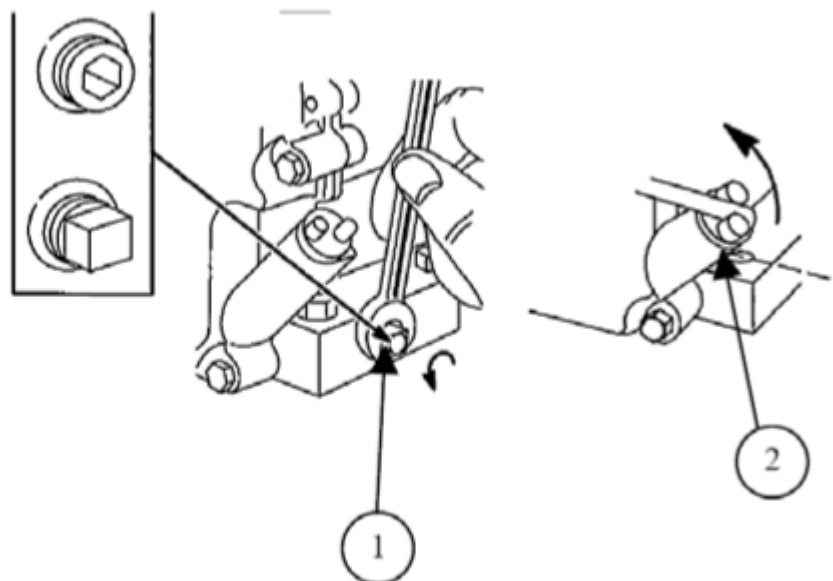

Для быстрого и полного слива масла выполняйте эту операцию на горячем двигателе.

- 1) Выверните сливную пробку (1) и пробку маслоналивной горловины (2) и слейте масло в подходящую емкость.
- 2) По окончании слива масла вверните и затяните сливную пробку (1).
- 3) При помощи воронки залейте в картер масло рекомендованного типа до верхнего уровня.
- 4) Вверните и затяните до упора пробку маслоналивной горловины.
- 5) Убедитесь в отсутствии течи масла и удалите все следы пролива масла чистой ветошью.