


## Схема замены масла мини генератора SDMO Phoenix 3000/4000

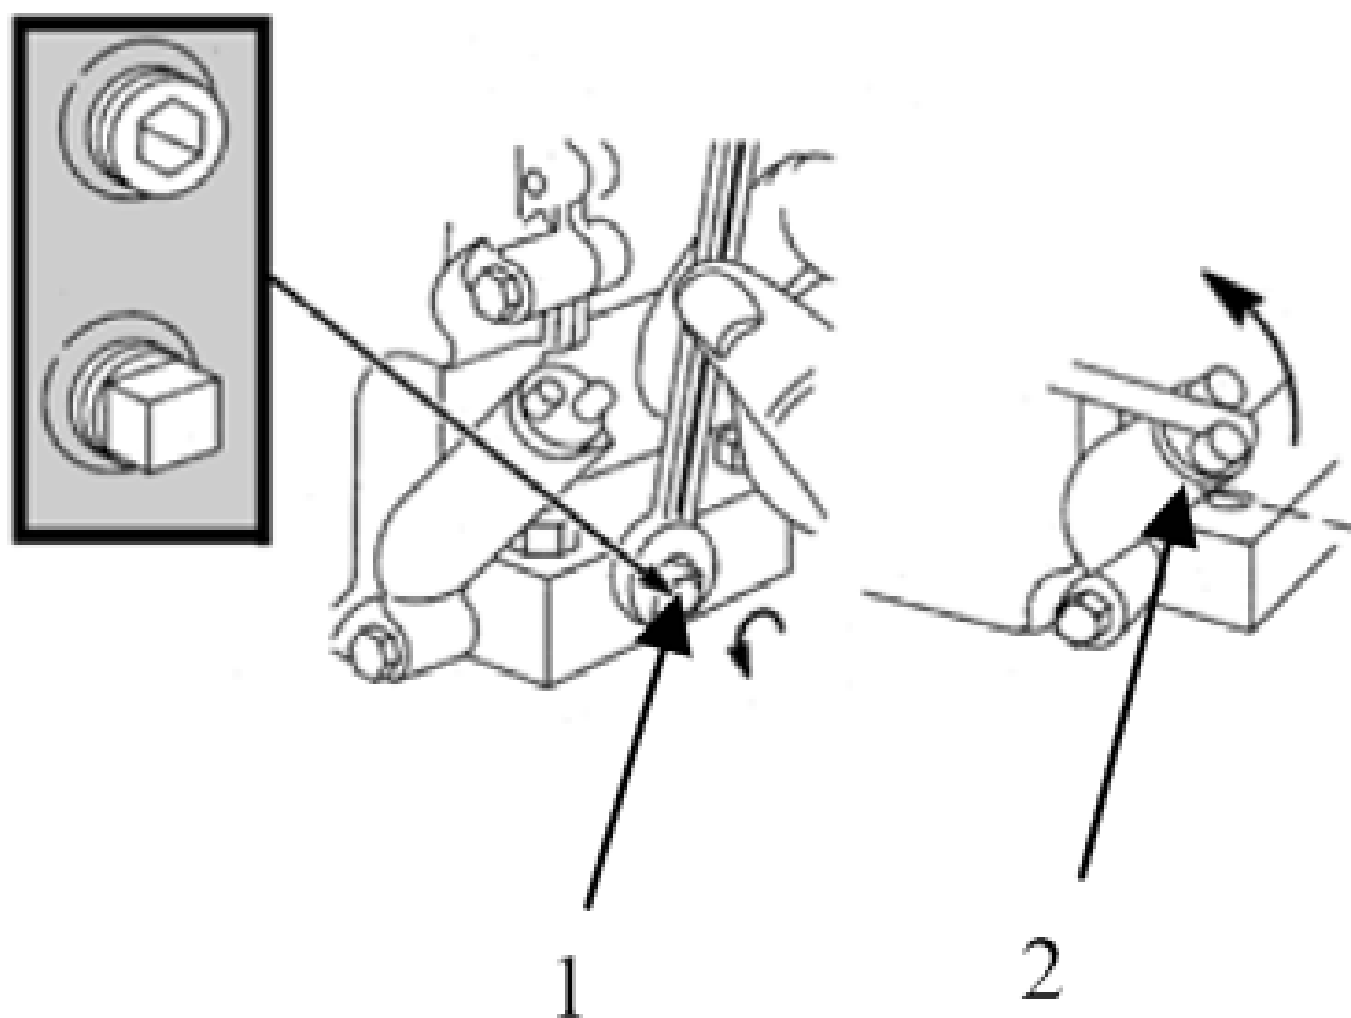

Для быстрого и полного слива масла эту операцию следует выполнять на горячем двигателе.

- 1) Вывернуть сливную пробку (1) и пробку маслоналивной горловины (2) и дождаться, пока масло полностью стечет в специально подготовленную емкость.
- 2) Ввернуть и затянуть сливную пробку (1).
- 3) Залить в масляный картер свежее рекомендованное моторное масло.
- 4) Установить на место и ввернуть до упора пробку маслоналивной горловины.
- 5) Проверить двигатель с целью убедиться в отсутствии течи масла.
- 6) Удалить потеки масла чистой ветошью.