


## Схема замены масла бензинового генератора REAL

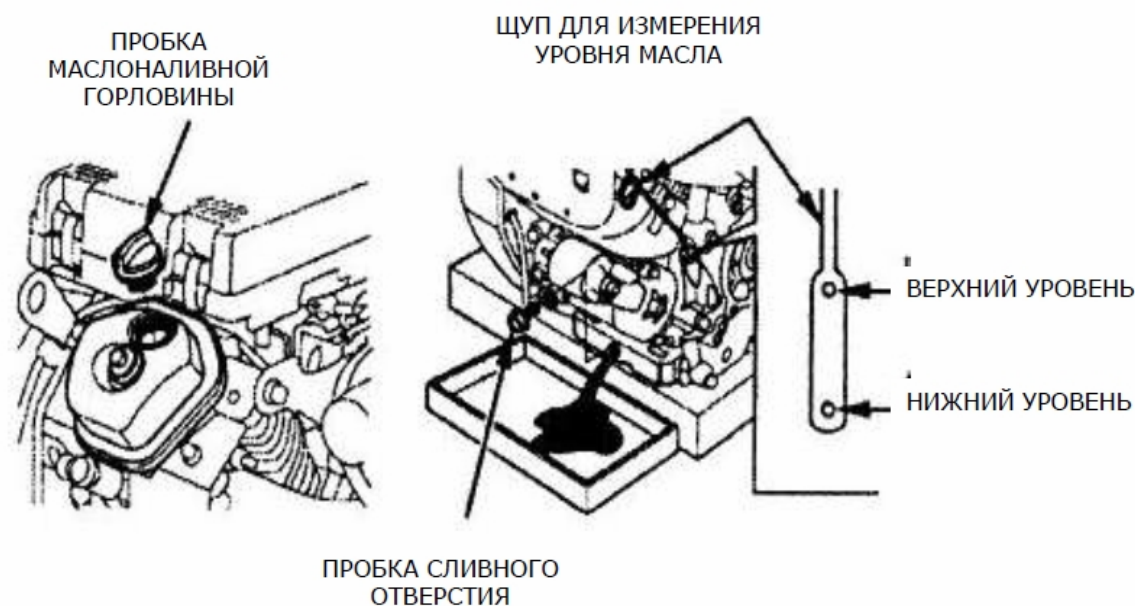

1. Снимите пробку маслоналивной горловины и пробку сливного отверстия и слейте масло в заранее подготовленный подходящий сосуд.
2. По окончании слива масла вверните на своем месте и затяните пробку сливного отверстия.
3. Залейте в картер масло рекомендованного типа до верхнего уровня показателя. Хорошо вверните пробку в маслоналивную горловину. Верхний уровень, обозначенный на щупе для измерения уровня масла должен соответствовать количеству масла 1.2 литра.