


## Схема замены масла бензинового генератора SDMO 6000E/6000TE

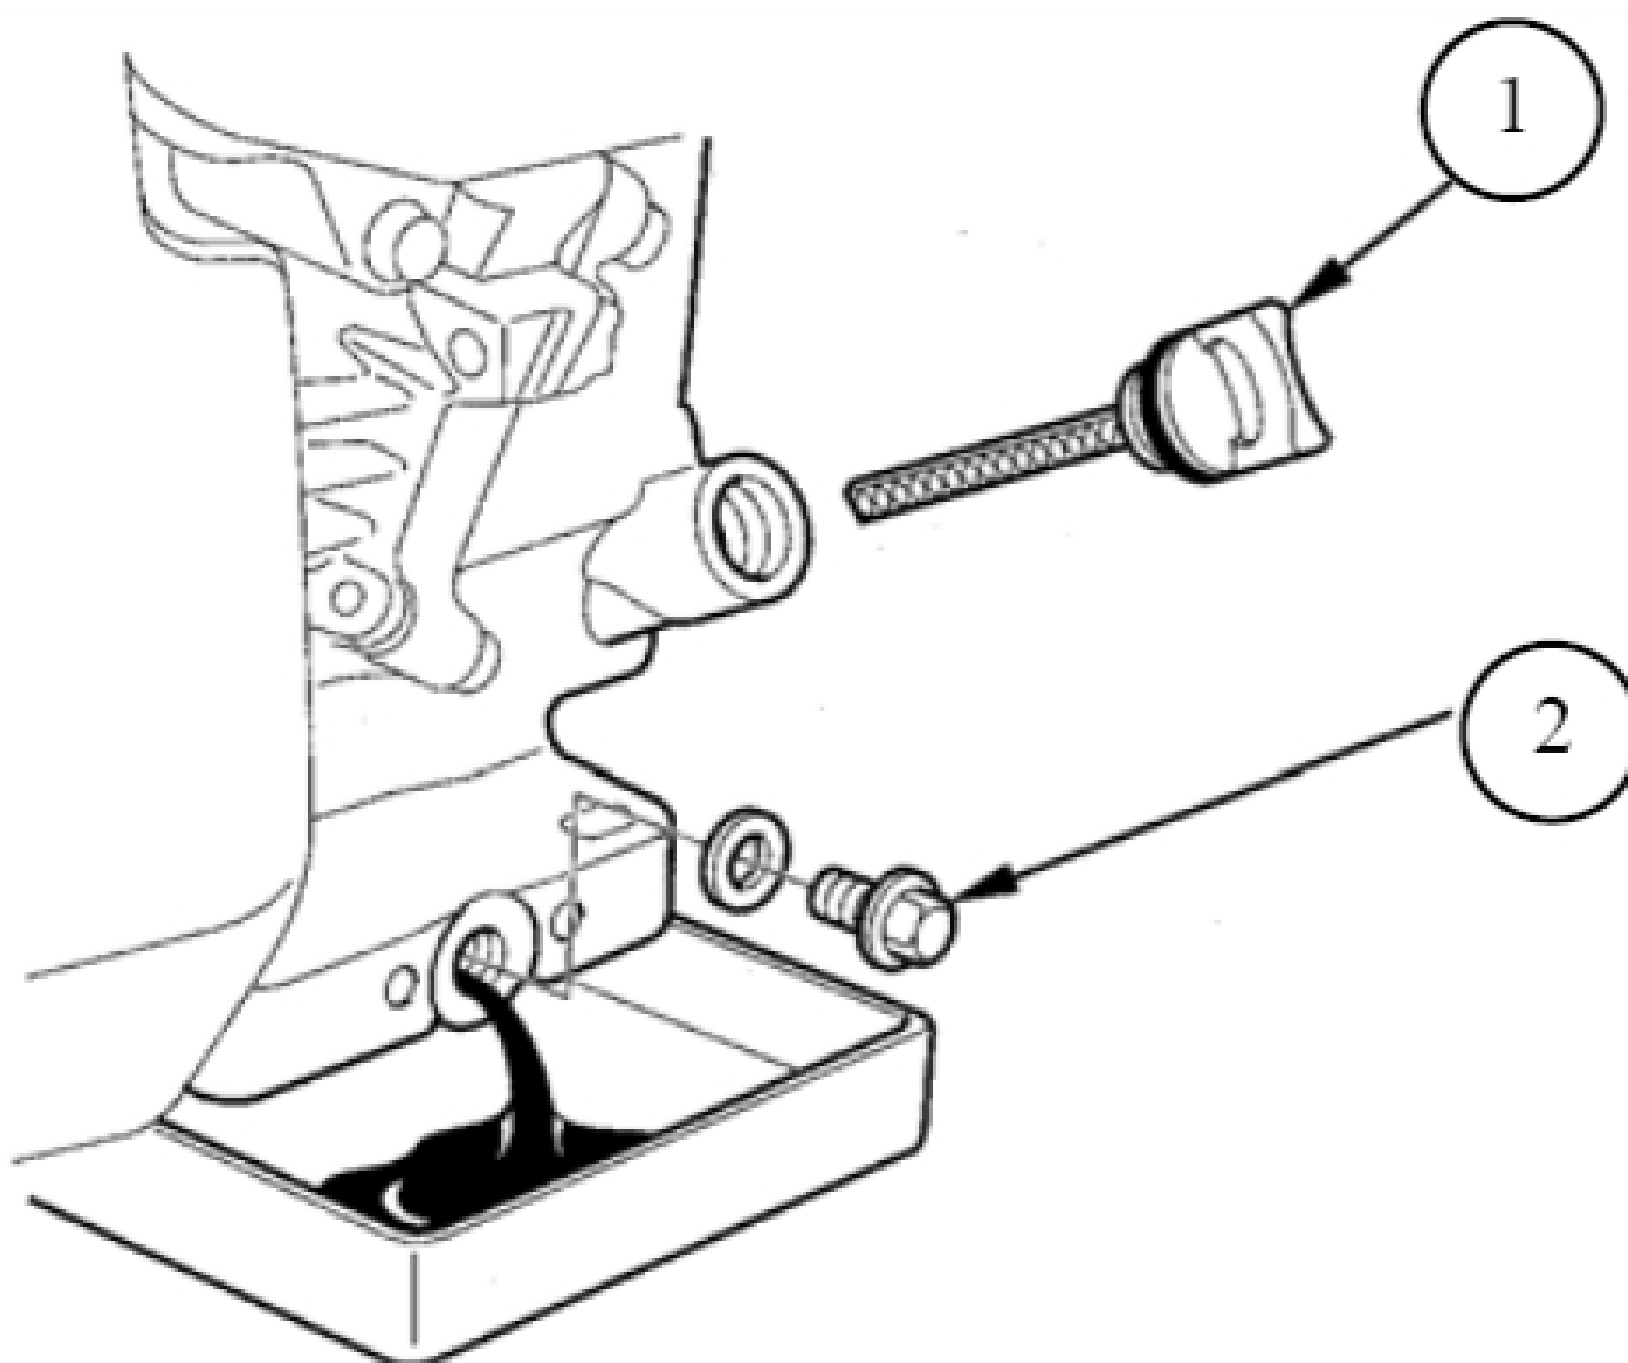

Для быстрого и полного слива масла, выполняйте эту операцию на горячем двигателе.

1. Поместите под двигатель соответствующую емкость.
2. Выверните и извлеките пробку/щуп (1) маслоналивной горловины и сливную пробку (2) .
3. Дождитесь, пока масло полностью стечет в емкость.
4. По окончании слива вверните и затяните сливную пробку (2).
5. Залейте рекомендованное масло в картер двигателя и проверьте уровень масла с помощью щупа.
6. Вверните и затяните до упора пробку/щуп маслоналивной горловины.
7. Запустите генераторную установку, убедитесь в отсутствии течи масла.
8. Удалите следы пролива чистой ветошью.