


Схема замены предохранителя бензинового генератора REAL

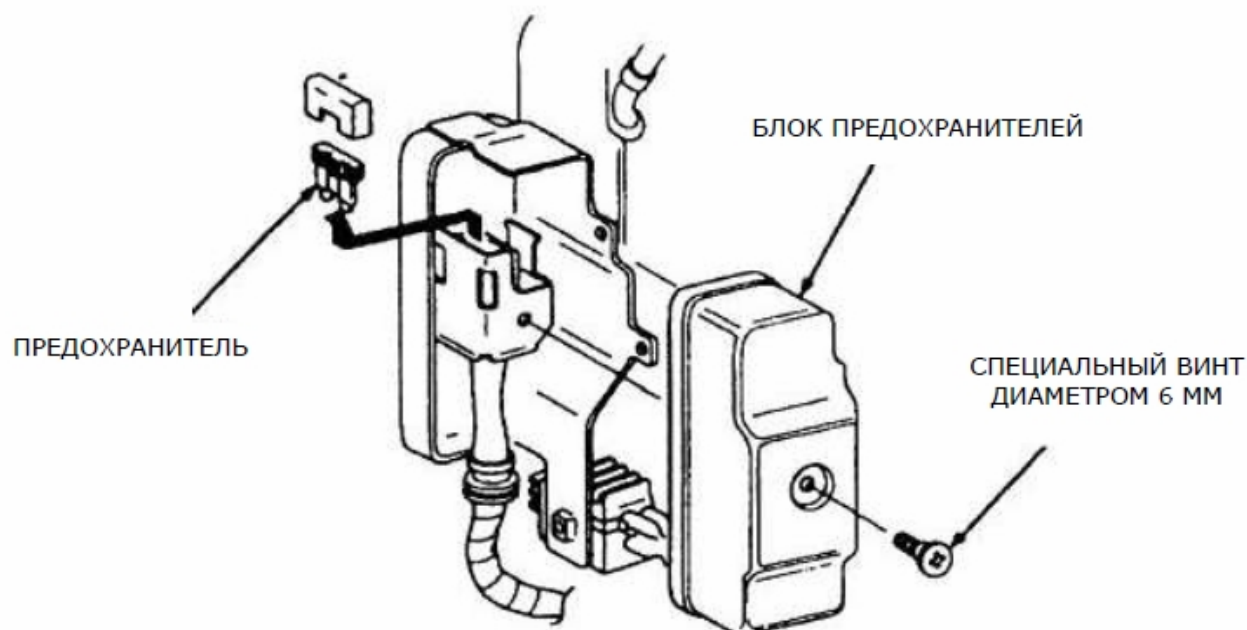

1. Снимите крышку блока предохранителей, как показано на рисунке.
 2. Извлеките старый предохранитель путем вытягивания и установите новый предохранитель путем проталкивания.
- В электрической системе категорически запрещается использовать предохранители, имеющие значения, отличные от значений использованных предохранителей. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезным повреждениям и пожару. Извлеките предохранитель и выключите стартер, снимите переключатель зажигания. Таким образом вы можете предотвратить возможное короткое замыкание.