
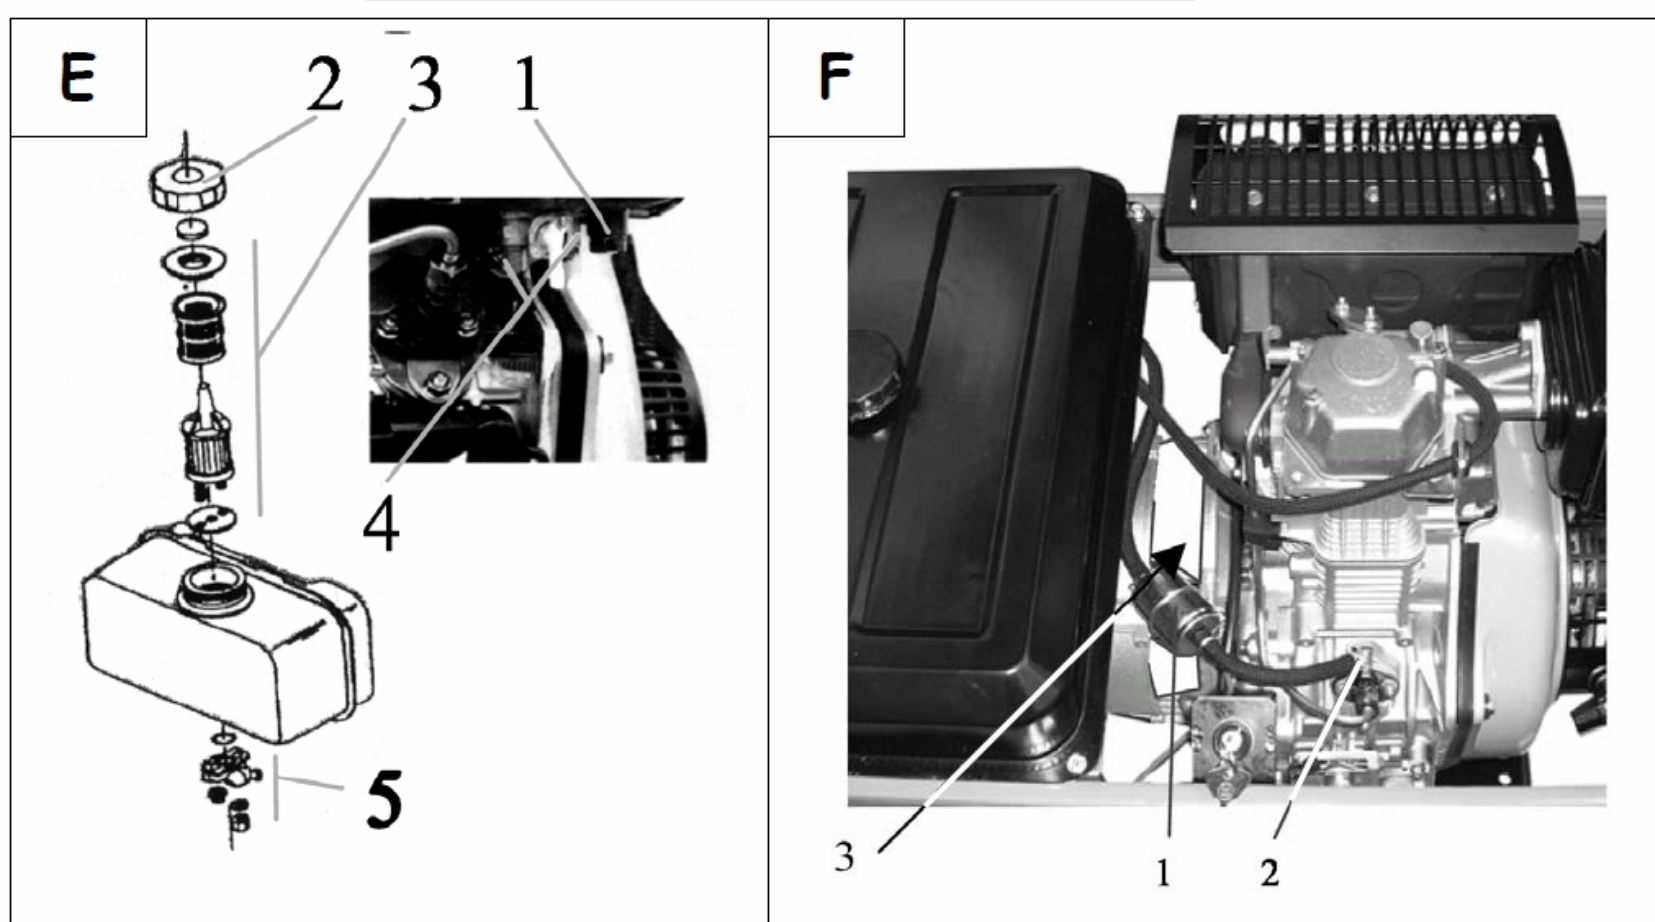


## Схема замены топливного фильтра бензинового генератора SDMO DX 3000, DX 4000, DX 6000T, DX 6000TE

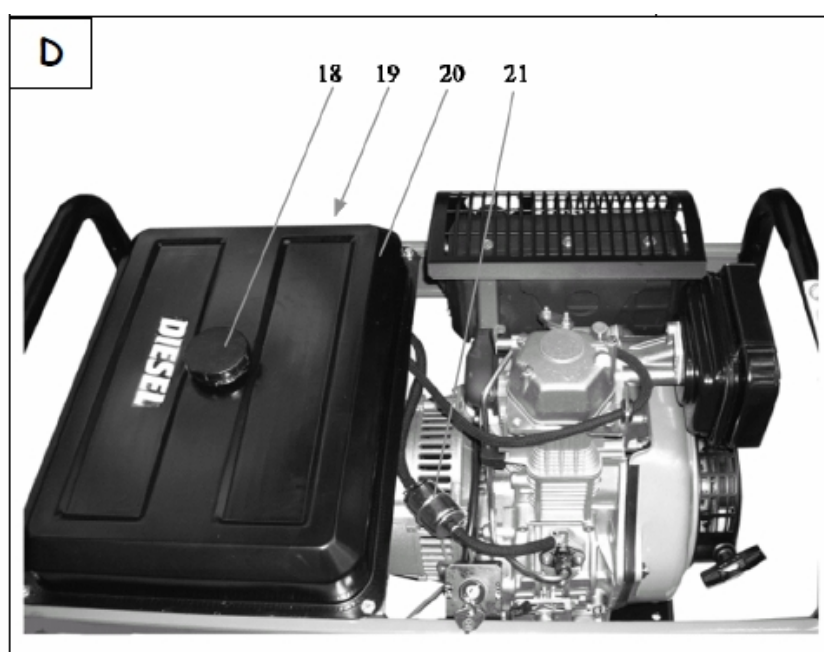

### Генераторная установка DX 3000

- 1) Выверните винт сливного отверстия (рис. Е, поз. 1) и слейте топливо из бака, снимите пробку заправочной горловины (рис. Е, поз. 2) и извлеките первый фильтр (рис. Е, поз. 3).
- 2) Выверните две гайки топливного крана (рис. Е, поз. 4) и через отверстие для заправки топливом извлеките второй фильтр (рис. Е, поз. 5).
- 3) Промойте оба фильтра чистым дизельным топливом.
- 4) Установите на место второй фильтр, затем - топливный кран, закрепив его двумя гайками с шайбами. Установите на место первый фильтр, заверните винт сливного отверстия, заполните бак топливом, заверните пробку заправочной горловины и убедитесь в отсутствии утечек.

### Генераторные установки DX 4000-6000E - 6000TE и VX180/4DE

- 7) Закройте топливный кран (рис. D, поз. 19).
- 8) Извлеките фильтр (рис. F, поз. 1).
- 9) Установите на место новый фильтр, затем откройте топливный кран.
- 10) Убедитесь в отсутствии течи топлива.