


Загрязненный воздушный фильтр влияет на качество работы двигателя и может стать причиной увеличения потребления топлива. Необходима регулярная проверка этого элемента сварочного генератора.

Замените предварительный фильтр (2) или патрон (3), если они очень загрязнены или повреждены.

А. Ослабьте винты. Снимите крышку и устройство воздушного фильтра с основания.

Б. Удалите патрон (держатель (4), если имеется) и предварительный фильтр

Для очистки предварительного фильтра: Промойте предварительный фильтр жидким моющим средством с водой. Протрите сухой чистой тканью. Пропитайте моторным маслом. Обернув чистой абсорбирующей тканью для удаления излишков масла

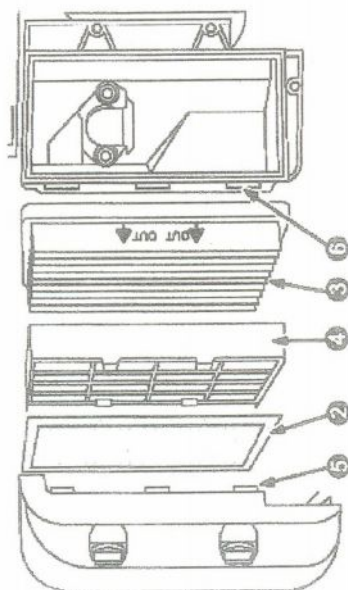

Для очистки патрона: Аккуратно постучите патроном по ровной поверхности. Не используйте для чистки патрона сжатый воздух или растворители на нефтяной основе, такие как керосин. Не смазывайте патрон моторным маслом

В. Снова установите предварительный фильтр на держатель.

Г. Установите предварительный фильтр в крышку сетчатой стороной к патрону. Установите патрон в крышку или на основание.

Д. Поместите крышку с воздушным фильтром на основание под прямым углом (выступы (5) в прорез (6), если они имеются).

Е. Плотно затяните винты крышки.

Порядок замены воздушного фильтра [сварочного генератора Gesan](#)