


Система управления бытовыми кондиционерами Mitsubishi (RAC)


ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ

Модель	Адаптер	Пульт ДУ
SRK63 / 71ZE-S1 SRK63 / 71HE-S1	не требуется	RC-E1R
SRK20~60ZJX-S SRK25/35ZJR-S SRK20~50ZJ-S SRF25/35/50ZJX-S	SC-BIK1-E	RC-E4
SRR25/35ZJ-S FDTC25~60VD	не требуется	

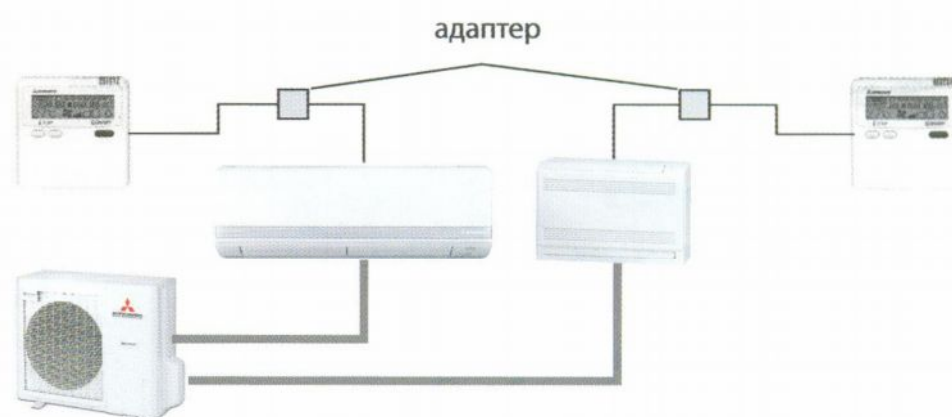

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К SUPERLINK-II

Модель	Адаптер	Пульт ДУ
SRK20~60ZJX-S SRK25/35ZJR-S SRK20~50ZJ-S SRF25/35/50ZJX-S	SC-BIKN-E SC-ADNA-E	RC-E4
SRR25/35ZJ-S FDTC25~60VD	SC-ADNA-E	

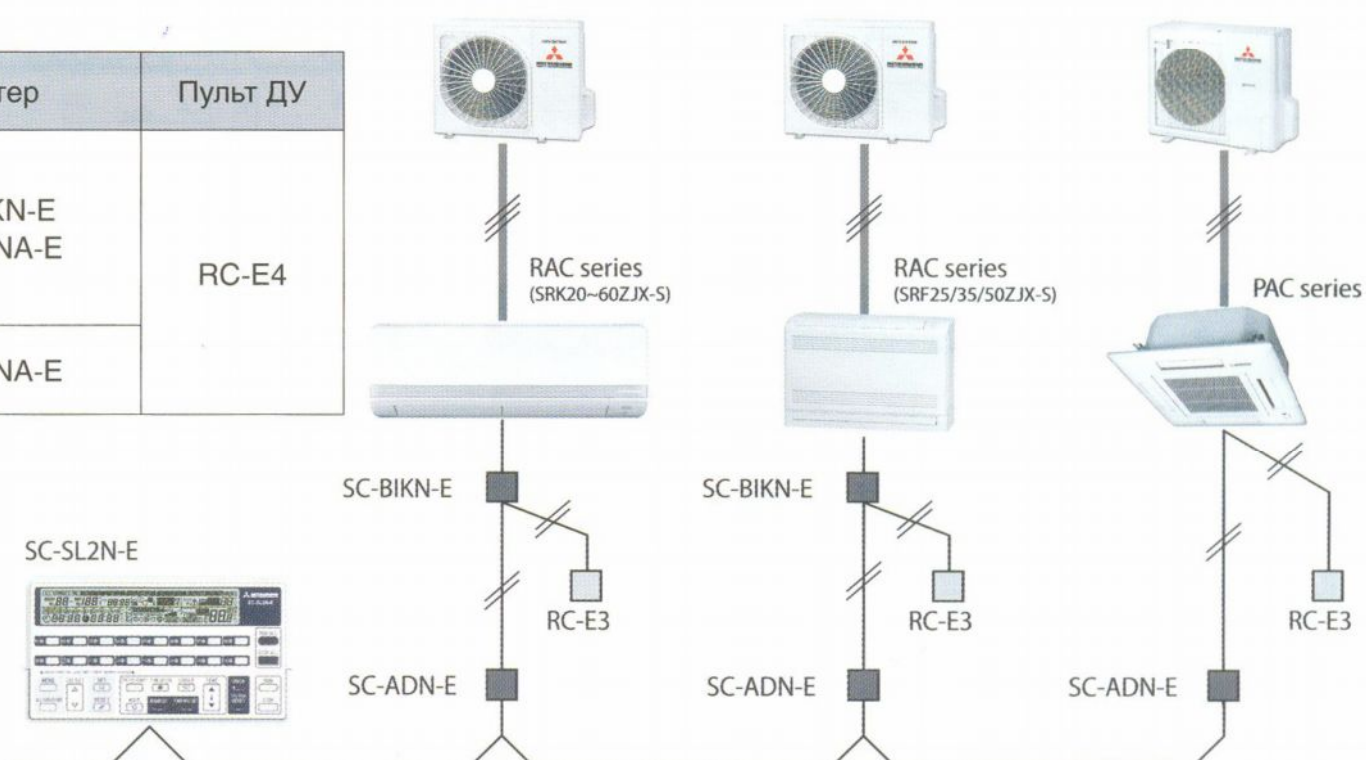

В СОСТАВ АДАПТЕРА ВХОДИТ ТЕРМИНАЛ CNT



Разъем CNT предназначен для сигнализации и внешнего управления работой кондиционеров при помощи сухих контактов.

Возможности:

- Сигнализация о состоянии кондиционера (работает/выключен).
- Сигнализация о режиме работы кондиционера (холод/тепло).
- Аварийная сигнализация (без детализации - исправен/авария).
- Включение и выключение кондиционера по внешнему сигналу.

Примеры использования:

Автоматическое включение и отключение кондиционера в гостиничном номере в зависимости от наличия карты-ключа в соответствующем слоте; вывод сигнала о состоянии системы кондиционирования на пульт управления оператора серверной.