


## Типы вибраторов для бетона

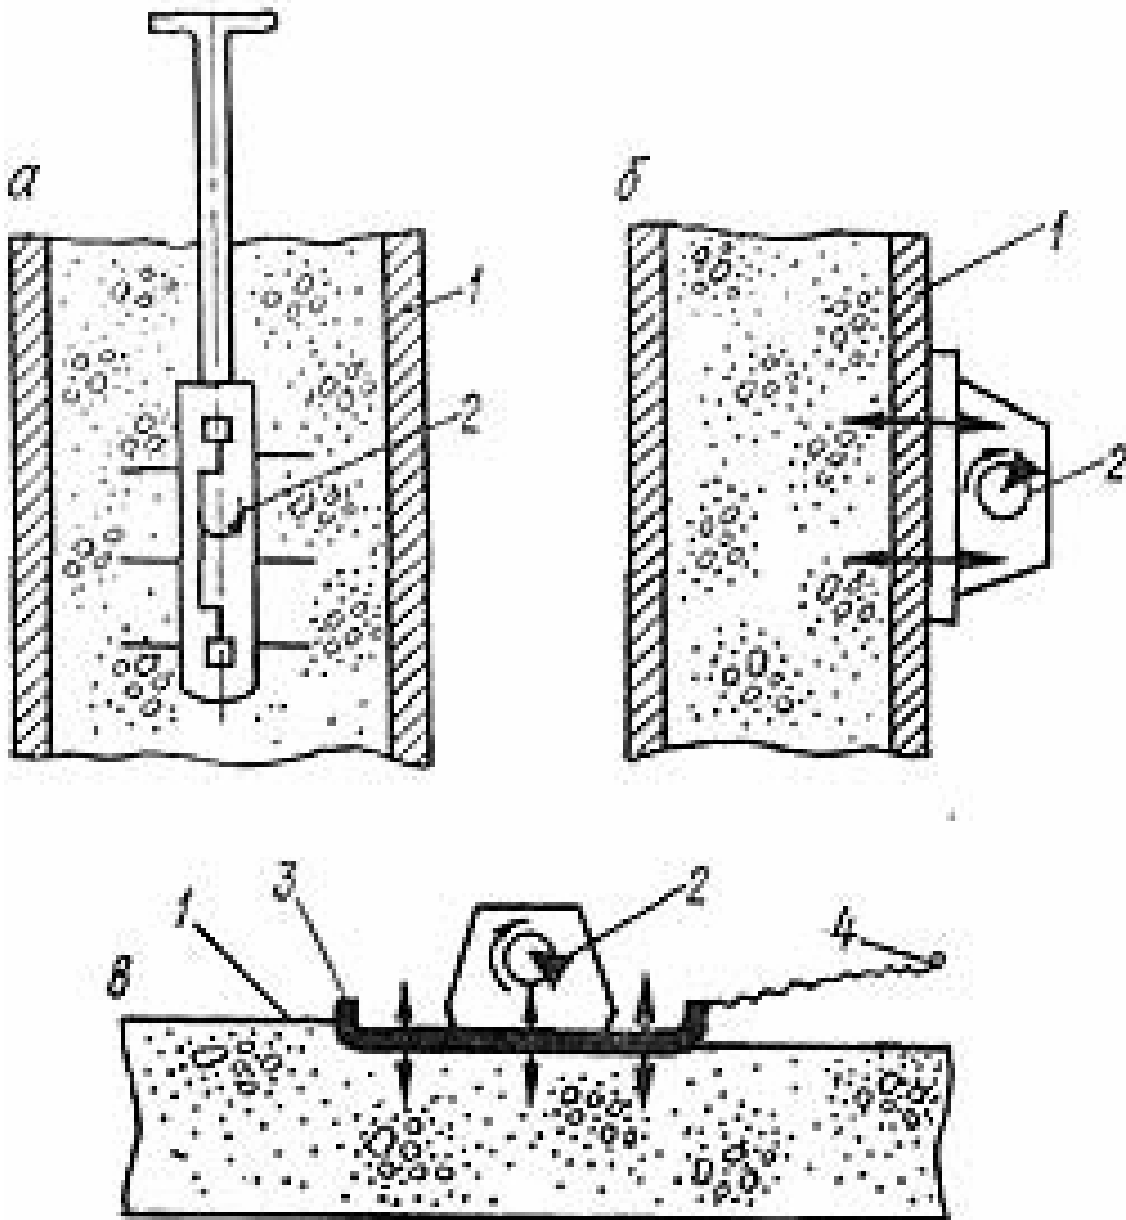

а – внутренний (глубинный); б – наружный; в – поверхностный; 1 – опалубка; 2 – дебаланс;  
3 – рабочая площадка вибратора; 4 – гибкая тяга для перестановки поверхностного вибратора