


## Схема подключения проточного водонагревателя

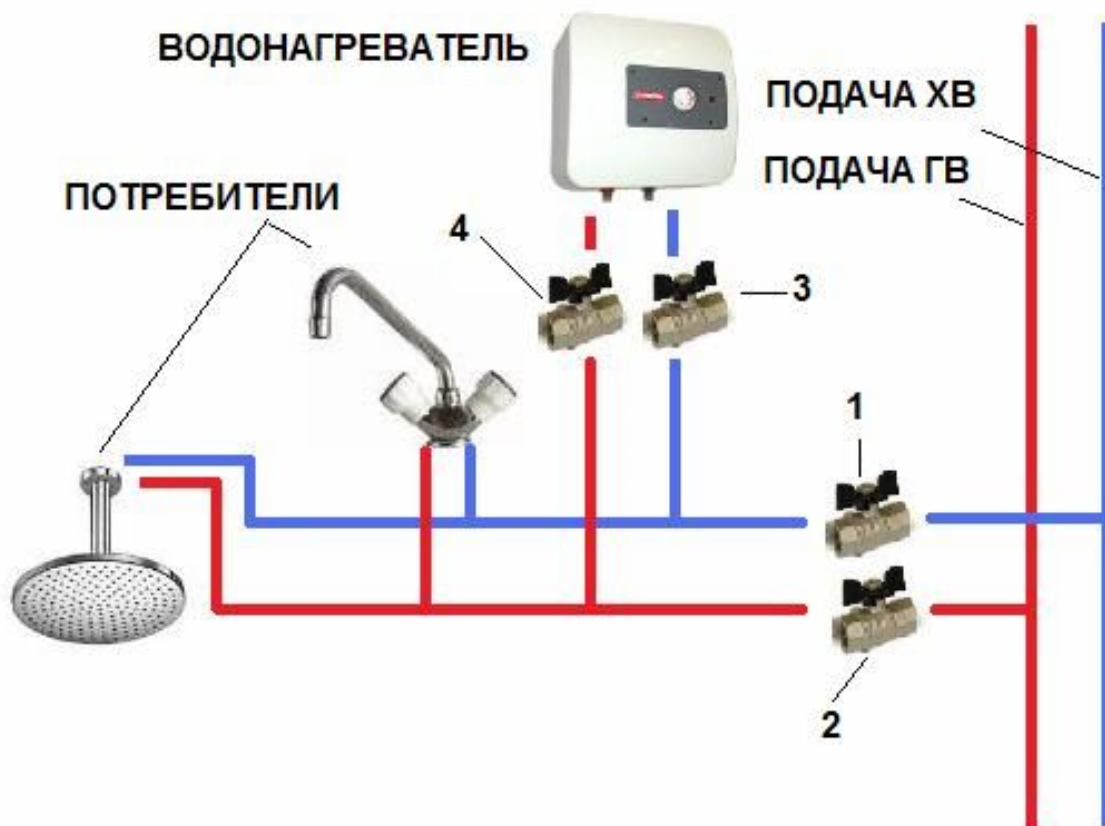

После установки водонагревателя схема водоснабжения квартиры должна выглядеть так, как показано на рисунке. На входе и выходе водонагревателя устанавливаются дополнительные краны (поз. 3 и 4), которые выполняют две функции: позволяют осуществить демонтаж водонагревателя без отключения водоснабжения квартиры, а так же используются для переключения источника горячей воды.

При получении горячей воды из магистрального стояка краны должны быть в следующем состоянии:

- 1 - открыт,
- 2 - открыт,
- 3 - закрыт,
- 4 - закрыт.