


## Схема возведения железобетонной плиты методом «стена в грунте»

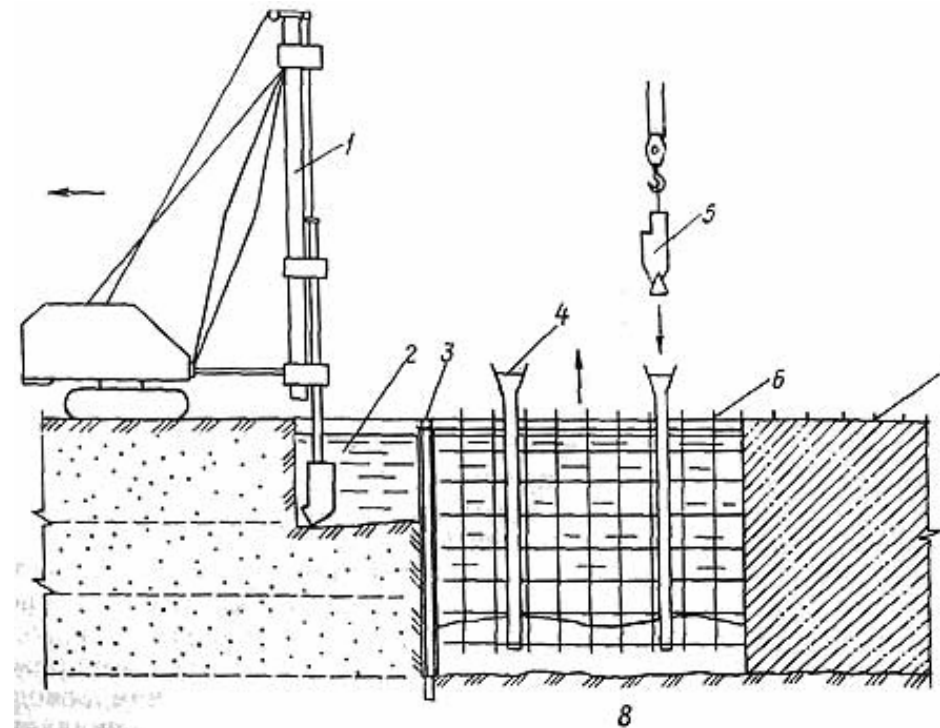

1 – шланговый экскаватор; 2 – глинистая суспензия; 3 – ограничитель; 4 – труба для подачи бетонной смеси; 5 – [бадья для бетона](#); 6 – арматурный каркас; 7 – готовая конструкция; 8 – бетон