


### 3. Сетевой выключатель нагрузки

Распредустройства без возможности расширения

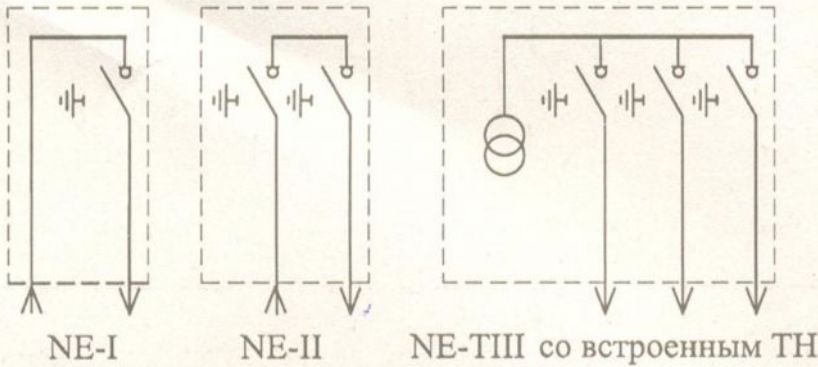


А также NE-III, NE-III, NE-ТIII и др.


Распредустройства с возможностью расширения: RE-III, RE-III, DE-I и др.

### 4. Защита линии выключателем 630 А

Распредустройства без возможности расширения

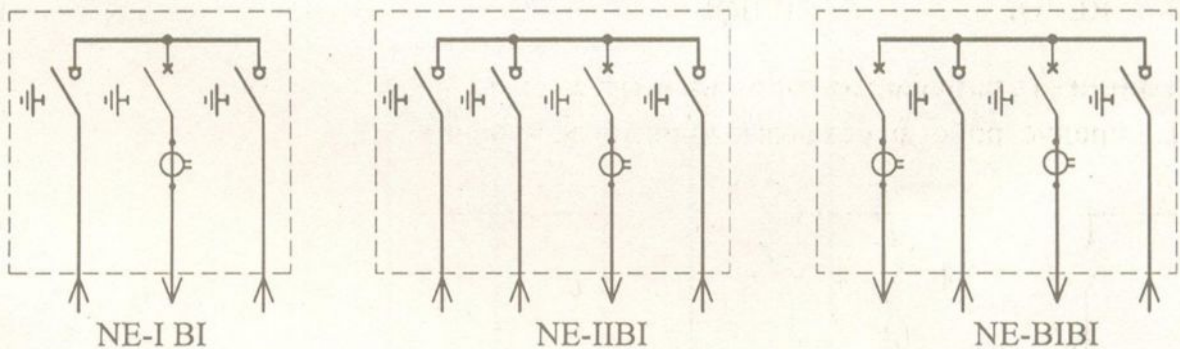

Распредустройства с возможностью расширения: RE-IBI, RE-ПБИ и др.

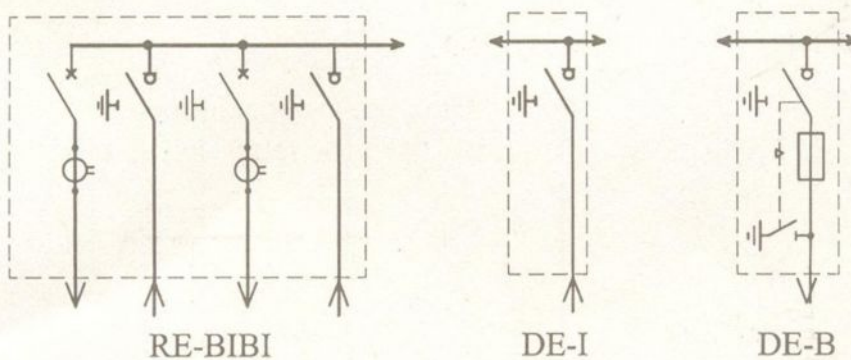

### Схемы моноблоков RM6 (часть 2)