


Схема очистки воздушного фильтра мини генератора SDMO Ranger 2000/2500

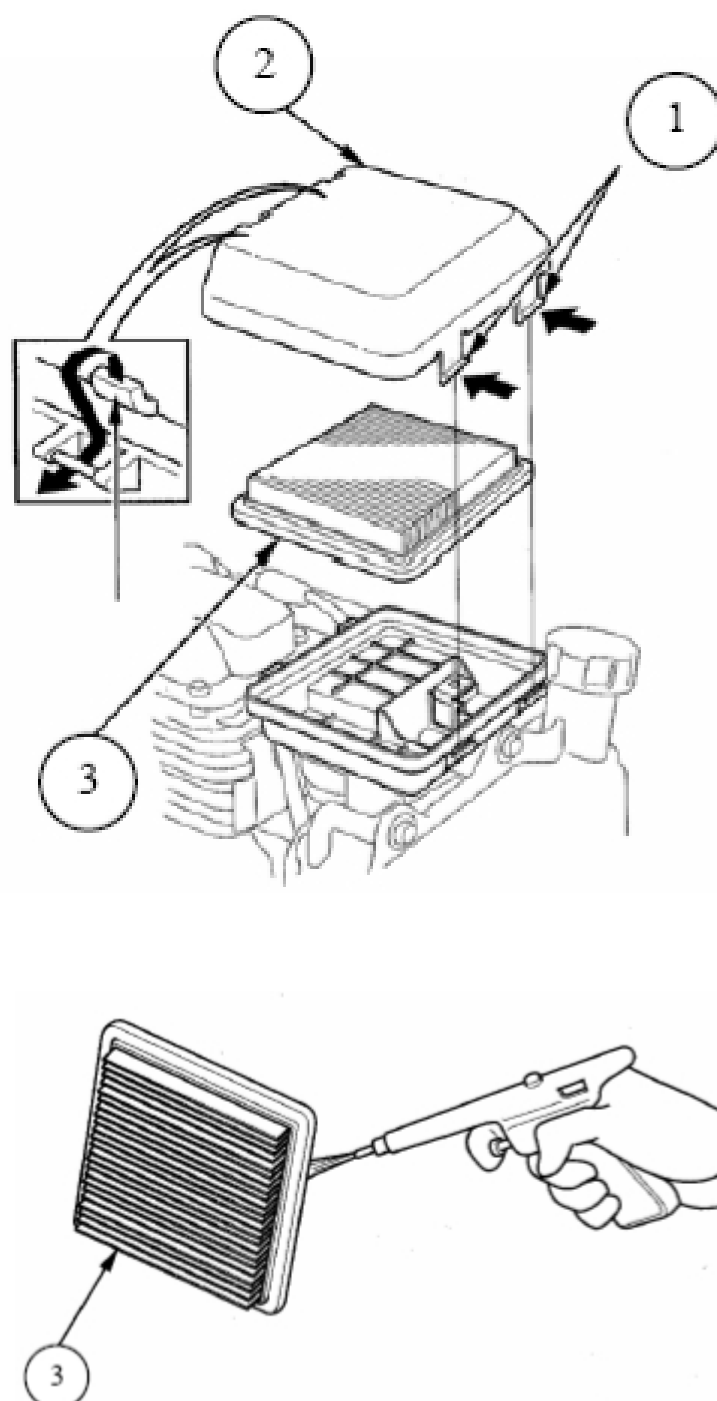

Для нормальной работы карбюратора необходимо регулярно очищать воздушный фильтр. Очищайте фильтр чаще, чем указано в инструкции, если ГУ используется в условиях повышенной запыленности.

- 1) Отстегните фиксаторы (поз. 1, рис. 1) крышки воздушного фильтра (поз. 2, рис. 1) и снимите крышку фильтра.
- 2) Извлеките фильтрующий элемент (поз. 3 рис. 1). Убедитесь в целостности фильтрующего элемента, в противном случае замените его.
- 3) Слегка постучите фильтрующим элементом по твердой поверхности для удаления пыли или продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом низкого давления в направлении от внутренней поверхности к внешней.
- 4) Запрещается использовать щетку для очистки фильтра. Она может протолкнуть частицы пыли между волокнами фильтра.
- 5) Если элемент сильно загрязнен, его следует заменить.
- 6) Вставить фильтрующий элемент в корпус и установить крышку воздушного фильтра.