www.mobylplus.ru
e-mail: info@mobylplus.ru
Телефон: +7 (495) 542-40-94
Факс: +7 (495) 751-68-75

Установка радиаторов Dia Norm с помощью монтажного комплекта

Перед установкой радиатора сначала необходимо на расстоянии 72 мм от его верхней грани просверлить в стене отверстия диаметром 10 мм и вставить в них дюбели с винтами. Винты с насаженными муфтами завернуть так, чтобы между стенкой и головкой винта остался зазор примерно 5 мм. После этого крепежные пластины радиатора насадить на головку винта с муфтами, винты легко затянуть. Регулировка по высоте выполняется сверху отверткой с помощью винта, который опирается на муфту, одетую на крепежный винт. Крепежный винт после установки надежно затянуть.
Распорки одеваются снизу на грань радиатора (у 11 типа на конвекторную решетку). При помощи регулирующего винта распорки устанавливается правильное расстояние радиатора от стены.

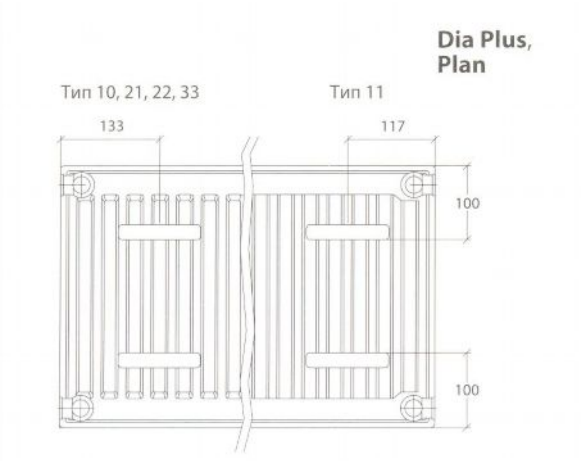

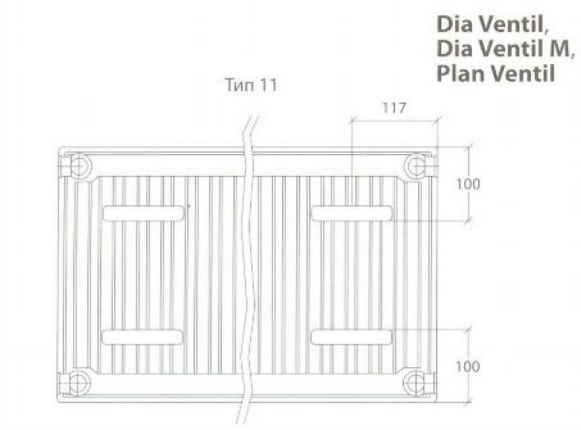

Dia Plus, Plan (тип 10)

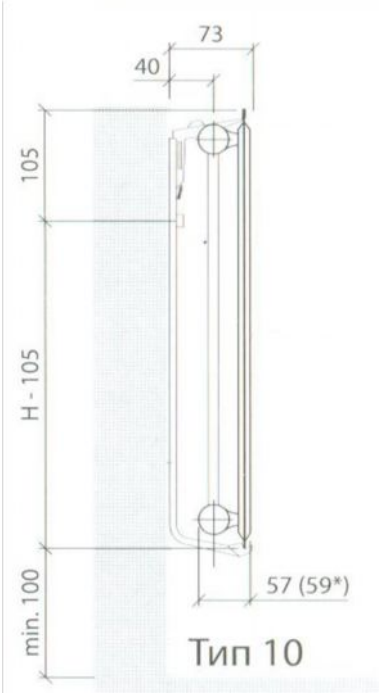

Dia Ventil, Plan Ventil (тип 10)